

התחל כאן

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 15, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי.



1


בצע את השלבים לפי הסדר. אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות** בעמוד 7.

הוצא את הרכיבים והסר את סרטי ההדבקה

2

א הסר את כל סרטי ההדבקה.

ב הורד את מגש הנייר ולאחר מכן פתח את דלת הגישה. הסר את כל חומרי האריזה והוצא את הרכיבים.

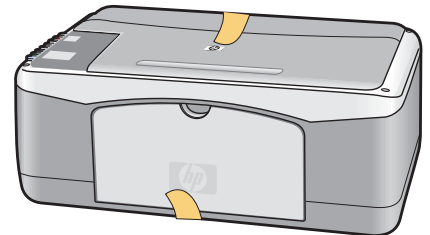


אתר את הרכיבים

3

כיסוי לוח הבקרה (מדבקה, ייתכן שהוצמדה כבר להתקן)



מחסניות הדפסה

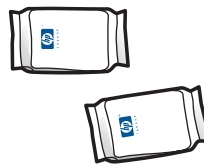


תקליטור Windows




תקליטור Macintosh



כבל מתח ומתאם

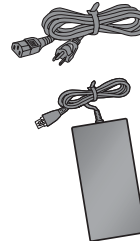

מדריך למשתמש

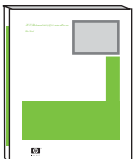


* יש לרכוש בנפרד

תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה.

* כבל USB




חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)

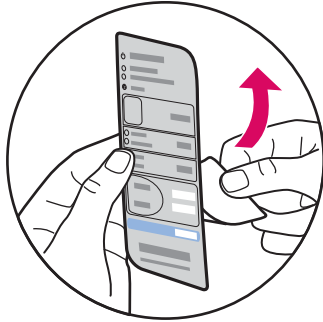


ב הסר את הלשונית התחתונה ואת החלק האחורי מהכיסוי.



א כופף את החלק התחתון של כיסוי לוח הבקרה.

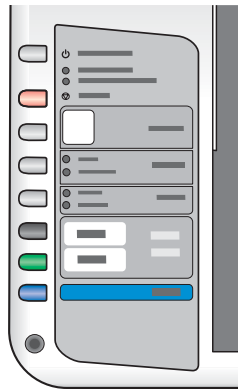

ד לחץ על הכיסוי כדי לוודא שהוא מוצמד בחוזקה.

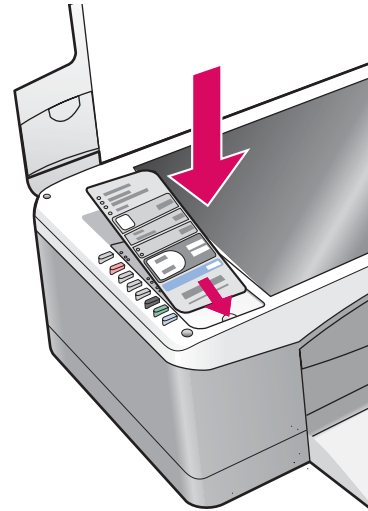


ג הרס את המכסה. הצמד את הכיסוי להתקן.

אזהרה: כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה-HP All-in-One יפעל!



חבר את כבל המתח והמתאם


חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת.

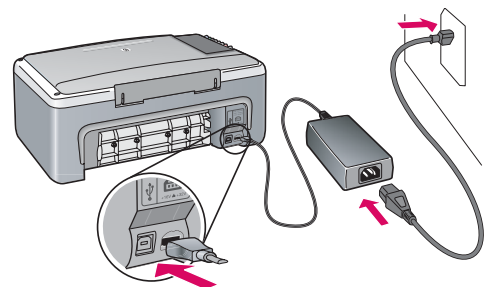


לחץ על הלחצן הפעלה/חידוש

לאחר שתלחץ על הלחצן **הפעלה/חידוש**, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה עשוי להימשך עד דקה.

הפעלה/חידוש

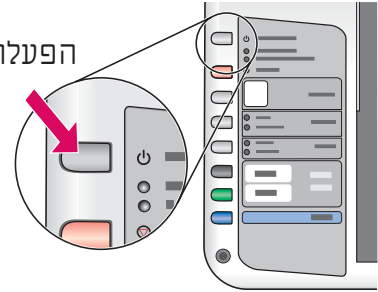

טען נייר לבן רגיל

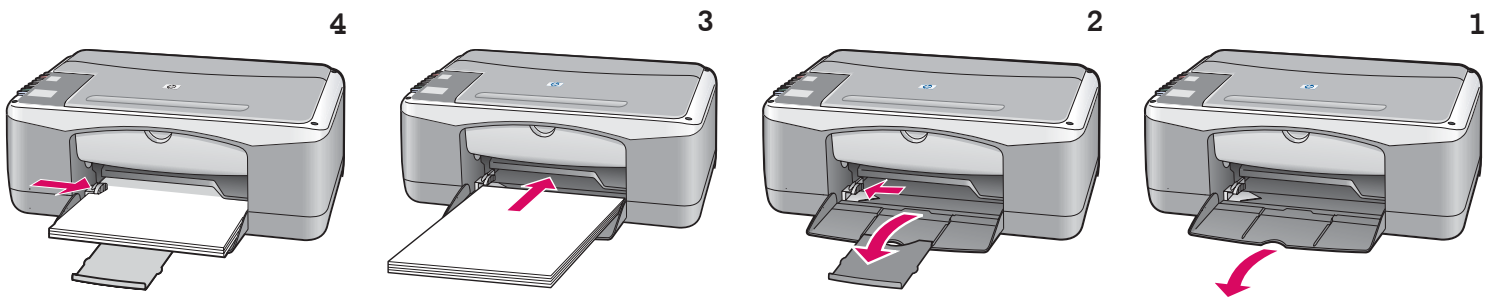



אזהרה: כדי להימנע מחסימות נייר, אל תדחוף נייר למגש בכוח רב מדי.



פתח את דלת הגישה

הורד את דלת הגישה עד שתיעצר. ודא שמסילת ההדפסה זזה למרכז.


על ההתקן להיות במצב **הפעלה** כדי שניתן יהיה להכניס את מחסניות ההדפסה.

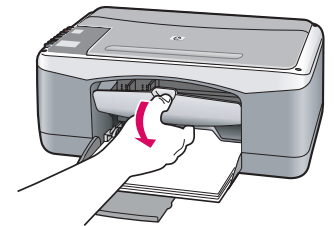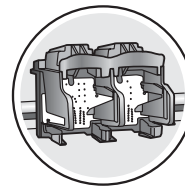

הסר את הסרט משתי המחסניות




משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט **משתי** מחסניות ההדפסה.

אזהרה: אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט בחזרה על המחסניות.

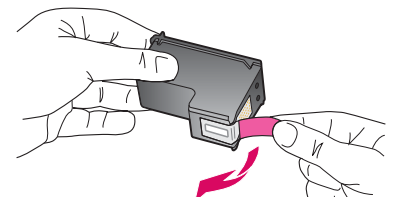


הכנס את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים

- א** אחזו את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** כשהלוגו הכחול של HP מופנה כלפי מעלה.
- ב** הנח את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** מול החריוץ **השמאלי**.
- ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריוץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

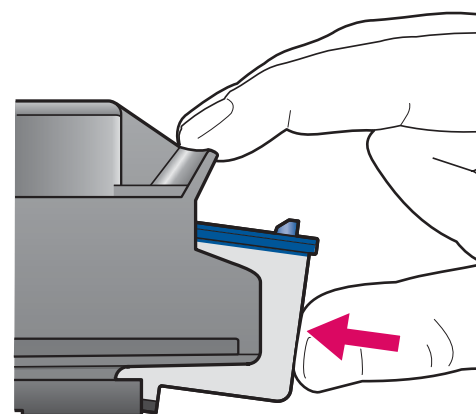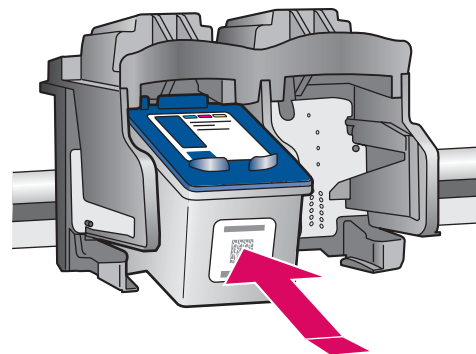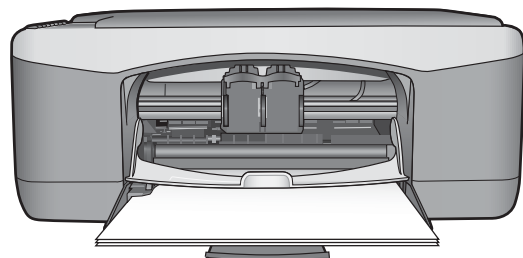

הכנס את מחסנית ההדפסה השחורה

- א** אחזו את מחסנית ההדפסה **השחורה** כשהלוגו הכחול של HP מופנה כלפי מעלה.
- ב** הנח את מחסנית ההדפסה **השחורה** מול החריוץ **הימני**.
- ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריוץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.
- ד** סגור את דלת הגישה.



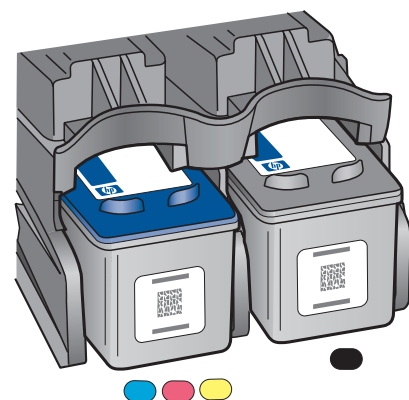


ישר את מחסניות ההדפסה

12

לאחר הכנסת המחסניות, יודפס עמוד יישור מחסנית ההדפסה.
(פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.)

- א** הרם את המכסה. הנח את חלקו העליון של עמוד היישור, כשפניו מופנים כלפי מטה, בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית. סגור את המכסה.
- ב** לחץ על הלחצן **סריקה**.

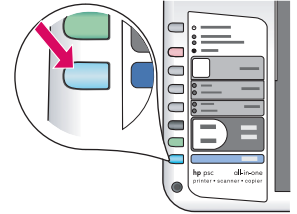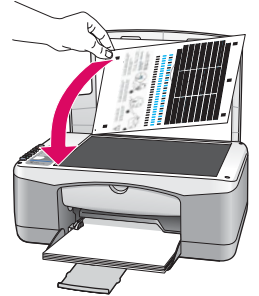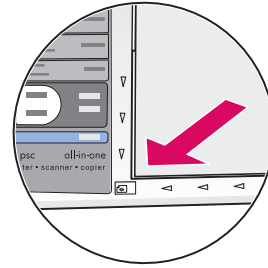

לאחר שהנורית **הפעלה/חידוש** מפסיקה להבהב, היישור הושלם.
מחזור או השלך את דף היישור.

הפעל את המחשב שלך

13

- א** הפעל את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.
- ב** סגור את כל התוכניות הפתוחות.



בחר את התקליטור הנכון

14


משתמשי Macintosh:

- א** אתר את התקליטור של HP All-in-One עבור **Macintosh**.
- ב** המשך לשלב הבא.



משתמשי Windows:


- א** הכנס את התקליטור של HP All-in-One עבור **Windows**.
- ב** פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

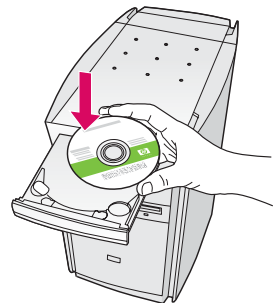

המחשב שלי, לחץ פעמיים על סמל ה-CD-ROM (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe.**

משתמשי Macintosh:

חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP All-in-One, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

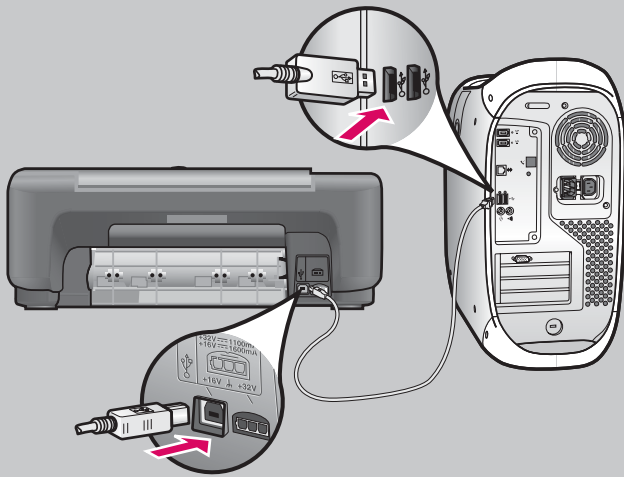


משתמשי Windows:

ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB.

לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP All-in-One, ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.




אם אינך רואה מסכים אלה, ראה פתרון בעיות בעמוד 7.

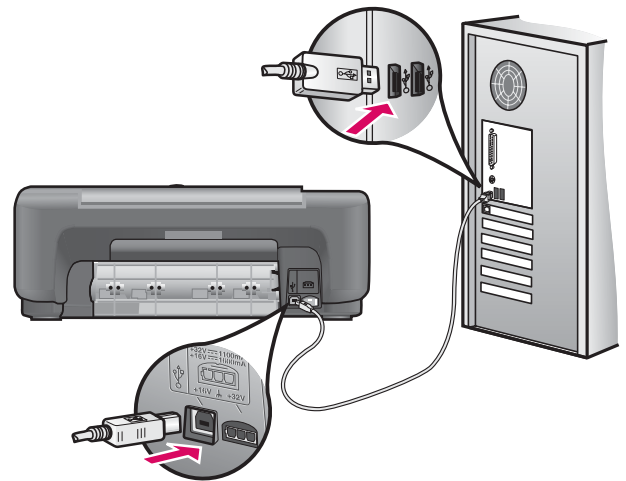

משתמשי Windows:

פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. השלם את המסך **Sign up now** (הירשם כעת). ברכות על השלמת ההתקנה!

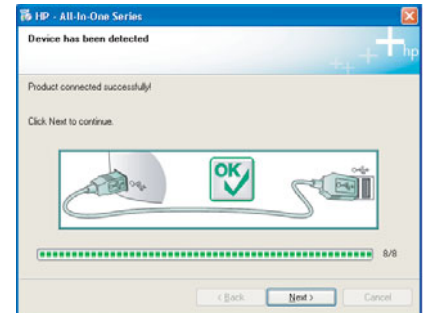


משתמשי Macintosh:

א הכנס את התקליטור של HP All-in-One עבור **Macintosh**.

ב לחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One Installer** (מתקין HP All-in-One).

ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות **Setup Assistant** (מסייע ההתקנה). ברכות על השלמת ההתקנה!

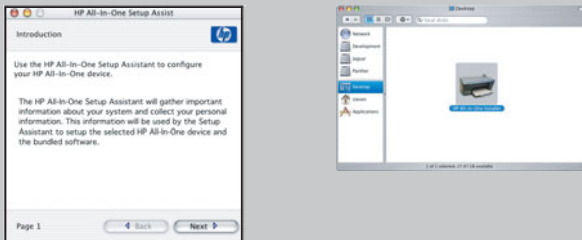

פתרון בעיות


בעיה: (Windows בלבד) לא ראית את המסך האומר לך מתי לחבר את כבל ה-USB.

פעולה: בטל את כל המסכים. הוצא את התקליטור של HP All-in-One עבור **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בשלב 14.




בעיה: (Windows בלבד) המסכים **הוספת חומרה של Microsoft** מופיעים.

פעולה: לחץ על **ביטול** בכל המסכים. נתק את כבל ה-USB והכנס את התקליטור של HP All-in-One עבור **Windows**. עיין בשלבים 14 ו-15.

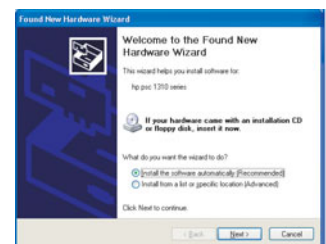


בעיה: (Windows בלבד) המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.

פעולה: ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. ראה שלב 4. נתק את ההתקן וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכות שאינה מחוברת לחשמל. ראה שלב 15.

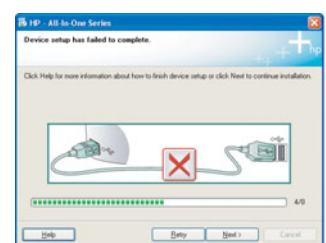



Q7286-90230

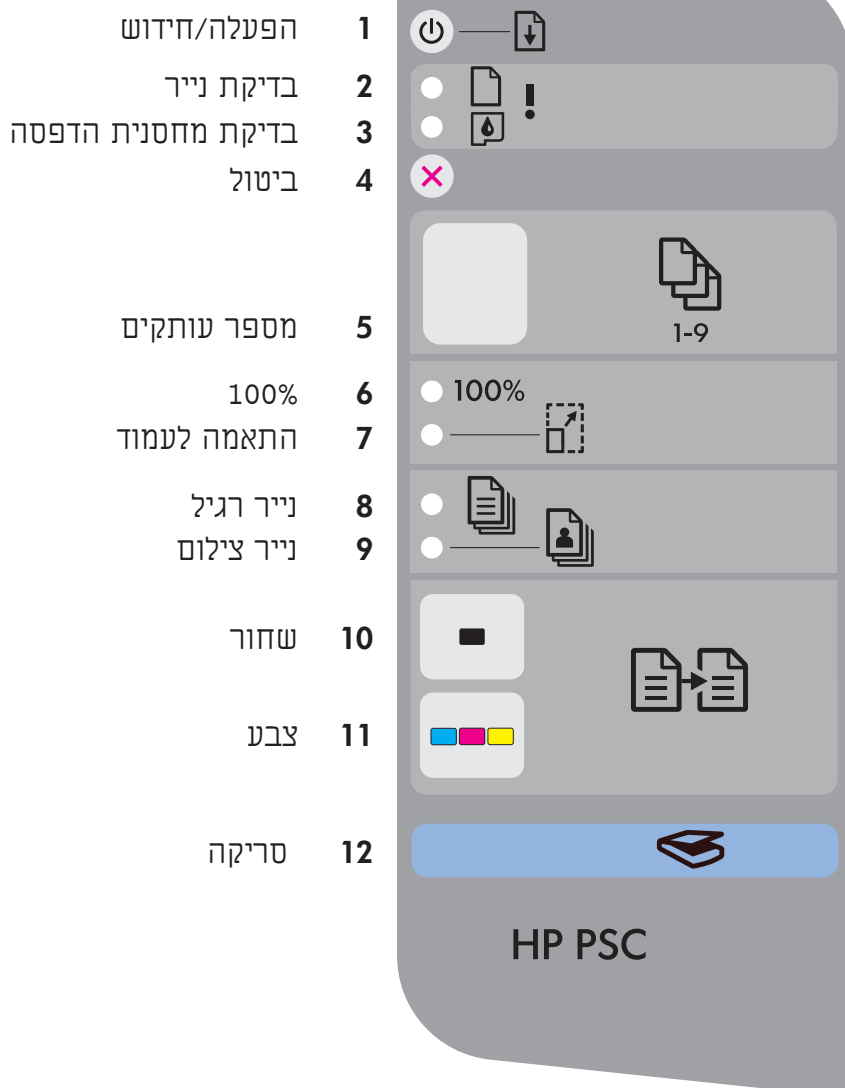

- 1 לחצן **הפעלה/חידוש**: הפעלת ההתקן. השתמש לאחר הסרת נייר תקוע או תיקון בעיה במחסנית ההדפסה.
- 2 נורית **בדיקת נייר**: מציינת שהנייר אינו טעון כהלכה או שיש נייר תקוע.
- 3 נורית **בדיקת מחסנית הדפסה**: מציינת שיש לנקות או להחליף מחסנית הדפסה, או שדלת הגישה פתוחה.
- 4 לחצן **ביטול**: מפסיק עבודת הדפסה.
- 5 לחצן **מספר עותקים**: מגדיר את מספר העותקים. האות "E" מציינת שגיאה. ראה פרק 1 במדריך למשתמש.
- 6 לחצן **100%**: יוצר עותק בגודל הממשי של המקור.
- 7 לחצן **התאמה לעמוד**: מתאים את העותק לגודל הנייר.
- 8 לחצן **נייר רגיל**: מגדיר את סוג הנייר לרגיל.
- 9 לחצן **נייר צילום**: מגדיר את סוג הנייר לצילום.
- 10 לחצן **שחזור**: מתחיל עבודת העתקה בשחזור לבן.
- 11 לחצן **צבע**: מתחיל עבודת העתקה בצבע.
- 12 לחצן **סריקה**: מעתיק את המקור למחשב.

